


# Fabrication d'un nichoir à chauves-souris

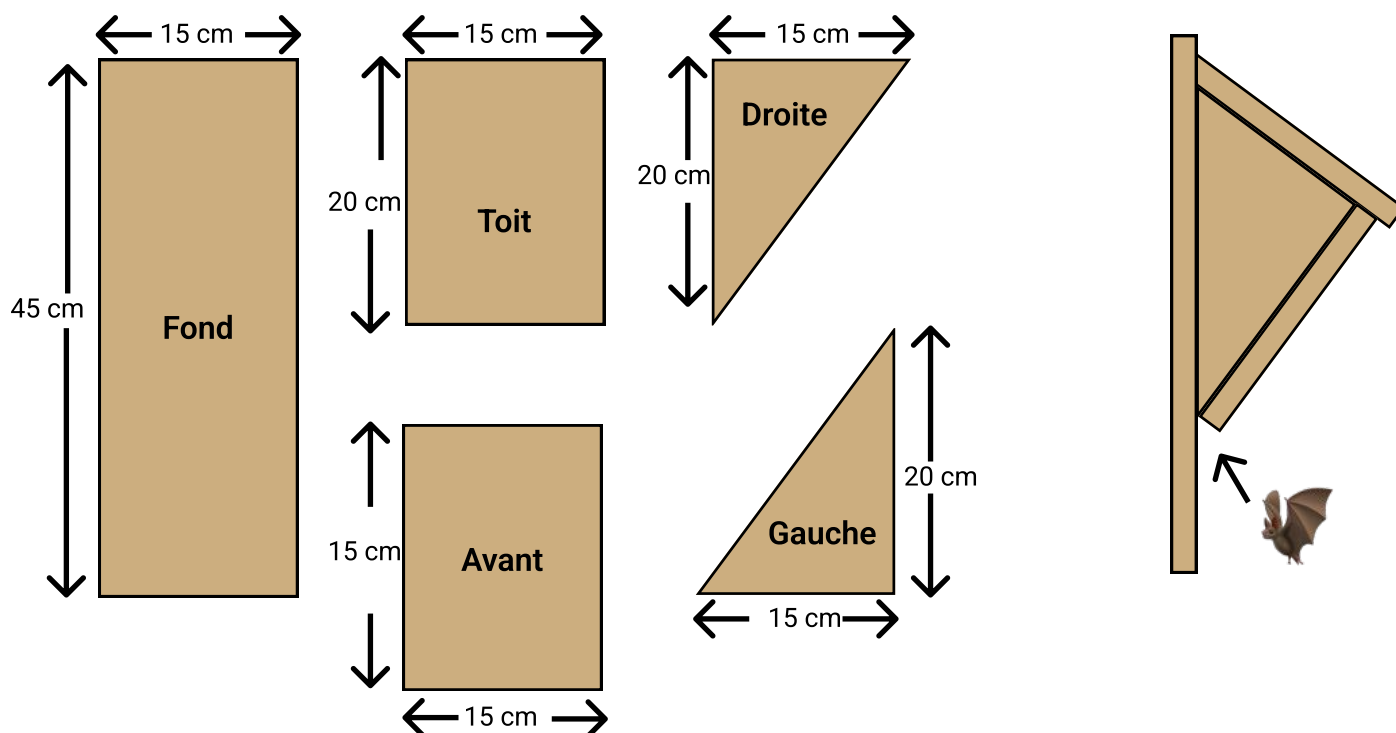

- Choisir du bois brut, non raboté et non traité
- Epaisseur minimum 18mm pour une bonne isolation
- Faites des stries ou mettez un grillage pour favoriser l'accroche
- Faites une entrée de 4,5 cm sur 1,5cm dans le bas de l'épaisseur de la planche du bas
- Assemblez avec soin pour qu'il ne soit ni humide ni plein de courants d'air
- Installez-le au Sud ou à l'Est, mais pas aux vents dominants. Hauteur minimum entre 2 et 3 mètres pour que les prédateurs ne puissent y accéder.
- Fixez-le bien pour qu'elles soient en sécurité
- Ne les dérangez-pas et observez uniquement leur présence par leur envolée ou leur déjections

